

GT-E1270

Manual do utilizador


- Parte do conteúdo pode ser diferente do seu dispositivo, consoante a região ou operadora.
- Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo.
- Este produto inclui alguns softwares gratuitos ou open source. Os termos das licenças, termos de responsabilidade, de informação e notas encontram-se disponíveis na página web da Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-39316V Rev.1.0
Portuguese. 12/2013



Esquema do dispositivo

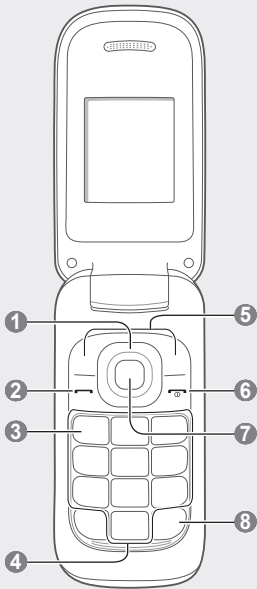

- 1 Botão de navegação**
A partir do Ecrã Inicial pode aceder aos menus definidos pelo utilizador; no ecrã de menu pode percorrer as opções de menu
Os menus pré-definidos podem variar, consoante a operadora
- 2 Botão chamar**
Permite efectuar ou responder a uma chamada; A partir do Ecrã Inicial, pode consultar números recentemente marcados e chamadas não atendidas ou recebidas
- 3 Botão Voicemail**
a partir do Ecrã Inicial pode aceder ao voicemail (prima sem soltar)
- 4 Botões alfanuméricos**
- 5 Teclas de função**
Permitem executar as acções indicadas na parte inferior do visor
- 6 Botão de ligar/desligar**
Permite ligar ou desligar o dispositivo (premir sem soltar); terminar uma chamada; No Ecrã de menu, cancele uma entrada e volte ao Ecrã Inicial
- 7 Botão confirmar**
A partir do Ecrã Inicial pode aceder ao Ecrã de menu; no ecrã de menu pode seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar uma acção
O funcionamento da tecla pode variar, consoante a região
- 8 Botão de modo silencioso**
A partir do Ecrã Inicial pode activar ou desactivar o modo silencioso (premir sem soltar)

O dispositivo apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do ecrã:

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem rede
	Intensidade do sinal
	À procura de rede
	Nível de carga da bateria
	Chamada em curso
	Desvio de chamadas activado
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem de correio de voz
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Alarme activado
	Rádio FM ligado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Hora actual


Instalar o cartão SIM e a bateria

- Retire a tampa da bateria e insira o cartão SIM.




! Não dobre nem torça excessivamente a tampa da bateria. Caso contrário, poderá danificar a tampa.

- Coloque a bateria e a tampa da bateria.

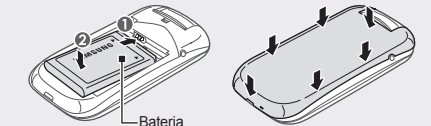

Carregar a bateria

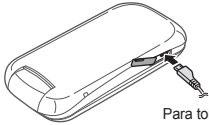

Para tomada eléctrica

- Ligue a extremidade mais pequena do carregador à entrada multiusos do dispositivo e ligue a extremidade maior do carregador a uma tomada eléctrica.
- Quando totalmente carregado, desligue o dispositivo do carregador. Comece por desligar o carregador do dispositivo e depois desligue-o da tomada eléctrica.

- Utilize apenas cabos, baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não aprovados podem fazer com que as baterias expludam ou causem danos no dispositivo.
- Não retire a bateria antes de remover o carregador. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O dispositivo deve ficar próximo da tomada eléctrica quando está a carregar.

Ligar ou desligar o dispositivo

Ligar o dispositivo

Prima sem soltar [], introduza o PIN e prima <OK>, caso seja necessário.

Desligar o dispositivo

Prima sem soltar [].



Se a bateria estiver totalmente descarregada ou se for retirada do dispositivo, a hora e a data são reiniciadas.

Aceder aos menus

Para aceder aos menus ou opções do dispositivo:

Botão de navegação	Percorre cada um dos menus.
Botão confirmar	Abre um menu ou uma aplicação.
<Menu>	Abre o Ecrã de menu.
<Voltar>	Voltar ao ecrã anterior.
[]	Fecha o menu ou a aplicação e volta para o Ecrã Inicial.



- Quando acede a um menu que requer o PIN2, terá de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de palavras-passe ou informações confidenciais nem por outros danos causados por software ilegal.

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto

Prima [#]	Altera entre maiúsculas, minúsculas e o modo numérico.
Prima sem soltar [#]	Alterna entre os modos T9 e ABC. Consoante a região, poderá utilizar um modo de introdução para o seu idioma específico.
Prima [*]	Muda para o modo Símbolo.
Prima sem soltar [*]	Selecciona um modo de introdução ou altera o idioma de escrita.

Modo T9

- Prima os botões alfanuméricos apropriados para introduzir uma palavra inteira.
- Quando a palavra aparece correctamente, prima [0] para inserir um espaço. Se a palavra não for apresentada, prima o botão de navegação para cima ou para baixo para seleccionar uma palavra alternativa.

Modo ABC

Prima um botão alfanumérico apropriado até que o carácter apareça no visor.

Modo Numérico

Prima um botão alfanumérico apropriado para introduzir um número.

Modo Símbolo

Prima um botão alfanumérico apropriado para introduzir um símbolo.

Outras funções para introdução de texto

Premir o botão de navegação	Mova o Cursor.
Prima <Limpar>	Elimina os caracteres um de cada vez.
Prima sem soltar <Limpar>	Elimina caracteres rapidamente.
Prima [0]	Inserir um espaço.
Prima [1]	Introduz sinais de pontuação.

Efectuar ou atender uma chamada

- Para efectuar uma chamada, introduza um número de telefone e prima [].
- Para terminar uma chamada, prima [].
- Para ligar para um número recentemente marcado, prima [] para seleccionar um número e prima novamente [] para marcar o número.
- Para efectuar uma chamada através da agenda telefónica, prima <Menu> → **Contactos** → **Lista de contactos**, seleccione um contacto e prima [].
- Para atender uma chamada recebida, prima [].

Enviar e ver mensagens



<Menu> → **Mensagem**

Enviar mensagens

- Prima **Criar mensagem**.
- Prima <Options> → **Adicionar destinatários** → **Lista de contactos** para abrir a agenda telefónica.
- Selecione um contacto e prima <Options> → **Adicionar**. Ou, introduza o número do contacto.
- Desloque-se para baixo e introduza o texto da mensagem. *Consulte "Introduzir texto".*
- Prima <Options> → **Enviar**.

Ver mensagens

Prima **Caixa de Entrada** e seleccione uma mensagem para ler.

Gerir contactos

Guarde dados, tais como nomes, números de telefone e dados pessoais na memória do dispositivo ou no cartão SIM.



<Menu> → **Contactos**



Pode alterar a localização da memória ao premir <Menu> → **Contactos** → **Gestão** → **Guardar novos contactos em** e seleccionando uma localização da memória.

Adicionar novos contactos

- Prima **Criar contacto** → uma localização na memória (se necessário).
- Insira a informação do contacto e prima o botão Confirmar.

Editar contactos

- Selecione um contacto e prima a tecla Confirmar.
- Edite os itens e prima o botão Confirmar para guardar.

Eliminar contactos

Selecione um contacto e prima <Options> → **Eliminar**.

Utilizar o alarme



<Menu> → **Alarmes**

Definir alarmes

- Prima <Seleccionar>.
- Introduza os detalhes e prima <Guardar>.

Parar alarmes

Quando um alarme toca,

- Prima <Confirmar> para parar o alarme.
- Prima <Adiar> para silenciar o alarme durante o período de adiamento.

Desactivar os alarmes

- Selecione um item e prima <Selecionar>.
- Defina a **Ativação de alarme** como **Desligar**.

Ouvir rádio FM



<Menu> → **Rádio FM**

Activar o rádio FM

- Ligue o auricular ao dispositivo.
- Prima o botão Confirmar para ligar o rádio FM.
- Prima <Sim> para iniciar a sintonização automática. Pode ser solicitado aos utilizadores que iniciem a sintonização automática quando acedem à rádio FM pela primeira vez.
- Pode controlar o rádio FM utilizando os seguintes botões:

Botões	Função
Botão confirmar	Ligar e desligar o rádio FM.
Botão de navegação	<ul style="list-style-type: none">Esquerda/Direita: Efectuar a sintonização fina da frequência; procurar a estação de rádio disponível seguinte (premir sem soltar).Cima/Baixo: Permite ajustar o volume.

Adicionar estações de rádio à lista de favoritos

- Ligue o auricular ao dispositivo.
- Prima <Options> → **Adicionar aos Favoritos**.
- Atribuir a um botão e premir <Seleccionar>.

Personalizar o dispositivo

As definições controlam a forma como as aplicações e as funções actuam. Pode alterá-las para personalizar o dispositivo. É possível personalizar aspectos, perfis de som, acções de chamada e muito mais.



<Menu> → **Definições**

Menu	Descrição
Perfis	Altera o tipo de alerta, o toque, o volume, etc.
Visor	Altera o fundo de ecrã, o tema, o brilho, etc.
Hora e data	Altera a hora e a data do dispositivo.
Telefone	Altera o idioma do dispositivo, etc.
Aplicações	Defina as definições das aplicações.
Segurança	Define bloqueios ou altera palavras-passe.
Rede	Altera as definições de perfis de rede.
Memória	Limpa a memória ou verifica o estado da memória.
Repor	Repõe o dispositivo.

Ajustar os perfis de som



<Menu> → **Definições** → **Perfis**



Para mudar para outro perfil, seleccione-o na lista.

Alterar o toque

- Selecione um perfil e prima <Options> → **Editar**.
- Prima **Call ringtone**.
- Selecione um toque e prima a tecla Confirmar.

Alterar o tom de alerta de mensagem

- Selecione um perfil e prima <Options> → **Editar**.
- Prima **Tom de alerta de mensagem**.
- Selecione um tom e prima a tecla Confirmar.

Ajustar o volume do toque

- Selecione um perfil e prima <Options> → **Editar**.
- Prima **Volume** → **Alerta de chamada**.
- Ajuste o volume e prima <Guardar>.

Ajustar o volume da voz durante uma chamada

Quando estiver numa chamada, prima o botão de navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Utilizar atalhos



<Menu> → **Definições** → **Telefone** → **Atalhos**

Editar atalhos

- Selecione uma tecla de navegação e prima <Alterar>.
- Selecione uma aplicação a atribuir e prima <Guardar>.

Utilizar o Mobile Tracker

A função Mobile Tracker ajuda a localizar e recuperar o dispositivo caso tenha sido roubado ou perdido. Quando alguém introduz um cartão SIM diferente, uma mensagem de localização será enviada para destinatários predefinidos. Esta função pode não estar disponível consoante as funções suportadas pela operadora.



<Menu> → **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**



Os utilizadores podem ter de confirmar a palavra-passe quando acederem ao Mobile Tracker.

Activar o Mobile Tracker

- Introduza a palavra-passe e prima <OK>.
- Prima a tecla Confirmar para seleccionar **Ligar**.
- Introduza os dados dos destinatários e remetente.
- Prima <Guardar> → <Aceitar>.

Desactivar o Mobile Tracker

- Introduza a palavra-passe e prima <OK>.
- Prima a tecla Confirmar para seleccionar **Desligar**.

Efectuar chamadas falsas



<Menu> → **Definições** → **Aplicações** → **Ligar** → **Chamada falsa**

Activar a função de chamadas falsas

Defina **Tecla de função de chamada falsa** para **Ligar**.

Efectuar chamadas falsas

Prima sem soltar a tecla de navegação para baixo.

Informação de Segurança

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	Este produto respeita os limites nacionais aplicáveis de 2,0 W/Kg. Os valores máximos específicos para a SAR podem ser encontrados na secção de Informação de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR) deste manual. <p>Ao transportar o produto ou ao usá-lo junto do corpo, deverá mantê-lo a uma distância de 1,5 cm de forma a respeitar os requisitos de exposição RF.</p>
<div><div><div><div><div></div><div>Marcas Registadas</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div> <ul style="list-style-type: none">SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics. Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.</div>	

Esta informação de segurança refere-se a dispositivos móveis. Parte do conteúdo pode não se referir ao seu dispositivo. Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas ou danificar o seu dispositivo, leia toda a informação de segurança sobre o dispositivo antes de o utilizar.

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

Não exponha o dispositivo a fumos intensos ou gases
Ao fazê-lo poderá danificar o exterior do dispositivo ou fazê-lo funcionar mal.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

A radiofrequência emitida pelo seu dispositivo pode interferir com alguns aparelhos de audição. Antes de usar o dispositivo, contacte o fabricante para determinar se o seu aparelho de audição pode ou não ser afectado pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.

Não utilize o seu dispositivo próximo de dispositivos ou aparelhos que emitam radiofrequências, tais como, sistemas de som ou torres de rádio

As radiofrequências podem causar o mau funcionamento do dispositivo.

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos
- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos, ou áreas inflamáveis.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

No caso de notar cheiros, sons, fumo ou líquidos a sair do dispositivo ou da bateria, pare de usar o dispositivo imediatamente e leve-o a um Centro de Assistência Samsung
Não fazê-lo poderá resultar em incêndio ou explosão.

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se moviment

- Esta seja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.
- Certifique-se que o cabo dos auscultadores não está enrolado nos seus braços ou em objectos próximos.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

- A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e impedir o funcionamento correcto do dispositivo.
- Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do dispositivo, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço na pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o dispositivo e contacte o seu médico.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido
O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Instalar dispositivos e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de acção do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Não deixe cair nem cause embates no dispositivo

- O seu dispositivo pode danificar-se ou deixar de funcionar.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

<div><div><div><div><div></div><div>Aviso</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

Não respeitar os avisos e regulamentos de segurança pode causar ferimentos sérios ou mesmo a morte

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificados, nem tomadas desencaixadas

Ligações pouco seguras podem causar choques eléctricos ou incêndios.

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Fazê-lo poderá resultar em electrocussão.

Não torça, nem danifique o cabo de electricidade
Fazê-lo poderá resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Não utilize o dispositivo durante o carregamento, nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Fazê-lo poderá resultar em choque eléctrico.

Não provoque curto-circuitos no carregador ou no dispositivo

Fazê-lo poderá resultar em choque eléctrico ou incêndio ou a bateria poderá deixar de funcionar ou explodir.

Não utilize o seu dispositivo no exterior durante trovoadas
Fazê-lo poderá resultar em choque eléctrico ou mau funcionamento do dispositivo.

<div><div><div><div><div></div><div>Aviso</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

- A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:
- De acordo com a legislação em vigor, a utilização de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida durante a condução, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
 - Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções úteis, tais como a marcação rápida e a remarcação. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
 - Coloque o dispositivo ao seu alcance. Certifique-se que pode aceder ao seu dispositivo sem fios, sem tirar os olhos da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
 - Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
 - Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
 - Marque os números de forma prudente e avaleie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado.
 - Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.


<div><div><div><div><div></div><div>Aviso</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar o dispositivo durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, se não usar o dispositivo este irá descarregar e deverá ser novamente carregado antes de ser utilizado.
- Desligue o carregador da fonte de alimentação quando não estiver a ser utilizado.
- Utilize a bateria apenas para os fins a que se destina.
- Não usar as baterias por longos períodos de tempo pode reduzir a vida e desempenho das mesmas. Pode também causar o mau funcionamento ou até mesmo explosão das baterias ou causar um incêndio.
- Siga todas as instruções deste manual para garantir a longa vida do seu dispositivo e bateria. Danos ou o mau desempenho causados pelo desrespeito dos avisos e instruções seguintes, podem cessar a garantia do fabricante.
- O seu dispositivo pode se gastar com o tempo. Algumas partes e reparações são cobertas pela garantia dentro do período de validade, manufatura ou deterioração causados pelo uso de acessórios não aprovados, não.

Quando usar o dispositivo, tenha em mente

- Segure o dispositivo na vertical, tal como faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Não cubra a área da antena com as suas mão ou objectos, pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

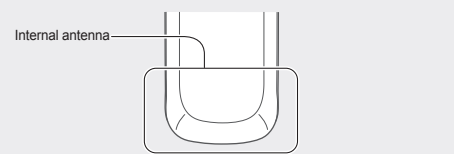

<div><div><div><div><div></div><div>Aviso</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

Um teste de SAR de uso junto ao corpo foi realizado com esse dispositivo usado a uma distância de 1,5 cm. Para respeitar as normas de exposição RF durante as operações junto do corpo, o dispositivo deverá ser posicionado a uma distância de pelo menos 1,5 cm.
Organizações tal como a Organização Mundial de Saúde e a FDA, sugerem às pessoas que pretendem diminuir a sua exposição, a utilização de acessórios mãos-livres, de maneira a manter o dispositivo sem fios afastado da cabeça e do corpo, durante a sua utilização, ou reduzir o tempo de utilização do mesmo.
Para mais informação, visite www.samsung.com/sar e pesquise pelo seu dispositivo com o número do modelo.

Eliminação correcta deste produto
(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)
(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)
Este símbolo apresentado no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.

Para impedir danos no ambiente ou na saúde pública causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, de modo a promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para se efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

- Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante**
- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo. Podem também causar incêndios ou que a bateria expluda.
 - Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
 - A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não deixe cair, nem cause embates no carregador ou no dispositivo

Manuseie e elimine o dispositivo e o carregador adequadamente

- Nunca coloque a bateria ou o dispositivo no fogo. Nunca coloque a bateria ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, tais como microondas, fornos ou radiadores. O dispositivo pode explodir quando sobreaquecido. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação da bateria ou do dispositivo usado.
- Nunca esmague ou perfure o dispositivo.
- Evite expor o dispositivo a pressões externas elevadas, as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, a bateria e o carregador de danos

- Evite expor o dispositivo e a bateria a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e da bateria.

<div><div><div><div><div></div><div>Aviso</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

Cuide e use o seu dispositivo móvel correctamente

Mantenha o dispositivo seco

- Humidade e líquidos podem danificar partes ou circuitos eléctricos do seu dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Guarde o seu dispositivo apenas em superfícies planas
Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas muito quentes ou muito frias. Recomenda-se o uso do dispositivo em temperaturas entre os 5 °C e 35 °C

- Não guarde o dispositivo em locais muito quentes, como, dentro do carro no verão. Ao fazê-lo poderá causar o mau funcionamento do ecrã, danificar o dispositivo ou fazer a bateria explodir.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (no tablier de um carro, por exemplo).
- Guarde a bateria em temperaturas entre 0 °C e 45 °C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O seu dispositivo pode riscar-se ou deixar de funcionar.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

<div><div><div><div><div></div><div>Aviso</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

- Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo**
- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Caso o seu dispositivo precise de reparação, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.
 - Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.
 - Desligue o dispositivo antes de remover a bateria. Se remover a bateria com o dispositivo ligado, poderá causar o mau funcionamento do dispositivo.

- Quando limpar o dispositivo, tenha em mente**
- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalheito ou uma borracha.
 - Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalheite.
 - Não utilize químicos nem detergentes. Ao fazê-lo poderá descolorar ou corroer o exterior do dispositivo ou resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina
O dispositivo poderá não funcionar correctamente.

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados


Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM, cartões de memória ou cabos com cuidado

- Quando inserir um cartão ou ligar um cabo ao dispositivo, certifique-se de que o cartão está inserido correctamente assim como o cabo está ligado no local correcto.
- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.

<div><div><div><div><div></div><div>Aviso</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)
Este símbolo, apresentado na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

- Impeça que a bateria entre em contacto com objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – da bateria e resultar em danos temporários ou permanentes da bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não utilize ou guarde o seu dispositivo em áreas com grandes concentrações de pó ou partículas transportadas pelo ar
O pó ou outras partículas poderão provocar o mau funcionamento do dispositivo e poderá resultar em incêndio ou choque eléctrico.

- Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca**
- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão ou incêndio.
 - As crianças ou animais podem-se engasgar com partes pequenas.
 - Se o dispositivo for usado por crianças, certifique-se de que as mesmas utilizam o dispositivo correctamente.

Não insira o dispositivo ou outros acessórios fornecidos nos olhos, ouvidos ou boca

Ao fazê-lo poderá sufocar ou causar ferimentos graves.

Não manuseie uma bateria de iões de lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura da bateria de iões de lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

<div><div><div><div><div></div><div>Aviso</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

- Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos**
- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
 - Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.

Não utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido

A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Não utilize o seu dispositivo sem a tampa traseira
A bateria pode cair do dispositivo, o que pode danificar ou causar o mau funcionamento da bateria.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.
- No caso de algum familiar seu ter sofrido ataques ou desmaios enquanto usou um dispositivo semelhante, consulte um médico antes de usar o dispositivo.

<div><div><div><div><div></div><div>Aviso</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados os os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.
- Inserir um cartão ou ligar um cabo forçando-o ou incorrectamente, poderá danificar a entrada multifunções ou outras partes do dispositivo.

Garanta o acesso aos serviços de emergência
Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Proteja os seus dados pessoais e previna a perda ou mau uso de informação sensível

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.
- Leia o ecrã de permissões atentamente quando transferir e instalar aplicações. Tenha especial atenção a aplicações que acedam a várias funções ou a um grande número de informações pessoais.
- Verifique as suas contas com regularidade de forma a detectar o uso indevido ou suspeito. Caso detecte má utilização da sua informação pessoal, contacte a sua operadora ou fornecedor de serviços para eliminar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso do seu dispositivo ser roubado ou extraviado, altere as palavras-passe das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o seu dispositivo com um padrão, palavra-passe ou PIN.

<div><div><div><div><div></div><div>Aviso</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

Declaración de Conformidade

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

<div><div><div><div><div></div><div>Cuidado</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

Não respeitar os cuidados e regulamentos de segurança pode causar ferimentos sérios ou danos

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

- A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.
- Usar uma ligação de dados 4G pode causar interferência noutros dispositivos, tais como, equipamentos de áudio e telefones.

Não utilize o dispositivo em hospitais, aviões ou equipamentos automotivos que possam sofrer interferências de radiofrequências

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.
- Se utiliza equipamento médico, contacte o fabricante do equipamento antes de usar o dispositivo para determinar se o equipamento poderá ou não ser afectado pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.
- Num avião, o uso de dispositivos electrónicos podem interferir com os instrumentos electrónicos de navegação do avião. Certifique-se que o dispositivo está desligado durante a decolagem e aterragem. Depois de descolar, pode usar o dispositivo no modo de voo se o pessoal aéreo assim o permitir.
- Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

<div><div><div><div><div></div><div>Aviso</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

- Se sentir desconforto, como por exemplo, espasmos musculares ou desorientação, pare de usar o dispositivo imediatamente e consulte um médico.
- Para evitar dores nos olhos, faça pausas frequentes enquanto usa o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tais como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular

- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a sons elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baix e sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode gerar-se electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.
- Não utilize o auricular enquanto conduz ou anda de bicicleta. Ao fazê-lo poderá perder a atenção e causar um acidente ou poderá mesmo ser ilegal dependendo da sua região.

<div><div><div><div><div></div><div>Aviso</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

Não distribua material protegido por direitos de autor
Não distribua material protegido por direitos de autor sem a permissão dos seus respectivos proprietários. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Malware e vírus

Para proteger o dispositivo de malware e vírus, siga as seguintes sugestões. Não fazê-lo poderá resultar em danos ou perda de dados que podem não ser cobertos pela garantia

- Não transfira aplicações desconhecidas.
- Não visite páginas web pouco seguras.
- Elimine mensagens suspeitas ou e-mails de fontes desconhecidas.
- Defina uma palavra-passe e altere-a com regularidade.
- Desactive as funções sem fios, tais como Bluetooth, quando não estiverem em uso.
- Se o dispositivo se comportar de forma anormal, utilize um anti-vírus para procurar infeções.
- Use um programa anti-vírus no seu dispositivo antes de iniciar aplicações transferidas recentemente e ficheiros.
- Instale um programa de anti-vírus no seu computador e procure regularmente por infeções nele.
- Não edite as definições de registo nem modifique o sistema operativo do dispositivo.

<div><div><div><div><div></div><div>Aviso</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	
---	--

<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	<div><div><div><div><div></div><div>SAR</div></div></div><div><div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>
---	---

^{*} Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.